


取り扱い説明書

DAYTONA
47140①/②

- *取り付ける前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使い下さい。
- *この取り扱い説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管して下さい。
- *この商品もしくはこの商品を取り付けた車輛を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取り扱い説明書も併せてお渡し下さい。

ショートサイドスタンド	適応車種	商品NO.
		47140

この度はデイトナ「ショートサイドスタンド」をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
御使用前には必ずこの取り扱い説明書をよくお読み下さい。また、取り付け前に必ず商品の内容をお確かめ下さい。なお、万一お気付きの点がございましたら、お買い求めの販売店に御相談下さい。

<特徴>

- 前後ローダウンした際に必要となるショートサイドスタンド。
(前後片側だけのローダウン時には使用できません。適合については次ページ参照のこと。)
- カスタム車輛に最適なクロームメッキ仕上げ。

<商品内容>

NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量
①	サイドスタンド本体		1

<注意事項>

- ・ 作業に入る前に必ず安全を確保した上で作業を行って下さい。
- ・ この商品は、記載されている適応車種以外の車輛には使用しないで下さい。
- ・ 作業が完了したら、必ず実際にサイドスタンドを降ろして不具合がないか確認して下さい。
- ・ お客様の選択する他社製のローダウンパーツの組み合わせにはこのショートサイドスタンドが適合するかは当社では確認できません。場合によっては車体の倒れを生じる場合がありますので、注意してください。
- ・ この商品を車輛に取り付け、サイドスタンド使用中に車輛が倒れて起こった事故、車輛の破損等については一切の責任を取れませんのでご注意ください。
- ・ この商品は、予告無しに価格や仕様の変更をする場合があります。また、文中に御紹介した商品についても同様です予め御了承下さい。
- ・ 取り付けは確実に行って下さい。また、走行中ネジ部等緩むことがない様に、確実に締め付けて下さい。
- ・ 取り付け後、約100km 走行しましたら、各部を点検してネジ部の増し締めを行って下さい。その後は約500km 毎に必ず点検し、同様の増し締めを行って下さい。

■ 取り付け手順 ■

1. 純正サイドスタンドを上げた状態でスプリングフックを用い、純正スプリングを取り外します。


⚠注意 スプリングが飛んで、無くなさないよう充分注意してください。また、怪我にも充分注意してください。

2. 純正センサーを固定している純正ボルトを取り外します。
3. 純正サイドスタンドを固定している純正ボルトとUナットを取り外します。
4. ①ショートサイドスタンドを純正サイドスタンドと同じ様に、純正ボルトとUナットで固定し、純正スプリングを取り付けます。
5. 純正センサーを純正ボルトで固定します。(この時、純正センサー裏側の爪部分を①ショートサイドスタンドの穴と合うように取り付けてください。)
6. サイドスタンドを降ろし不具合がないか確認します。問題が無ければ作業は終了です。

■ 取り付け詳細図 ■

ローダウンした際のショートサイドスタンド適合表

ローダウン方法	ショートサイドスタンドの必要性
フロント（前）のみローダウン	必要無し、純正サイドスタンドでOKです。
リヤ（後）のみローダウン	必要無し、純正サイドスタンドでOKです。
フロント（前）+リヤ（後）ローダウン	ショートサイドスタンドに変更が必要

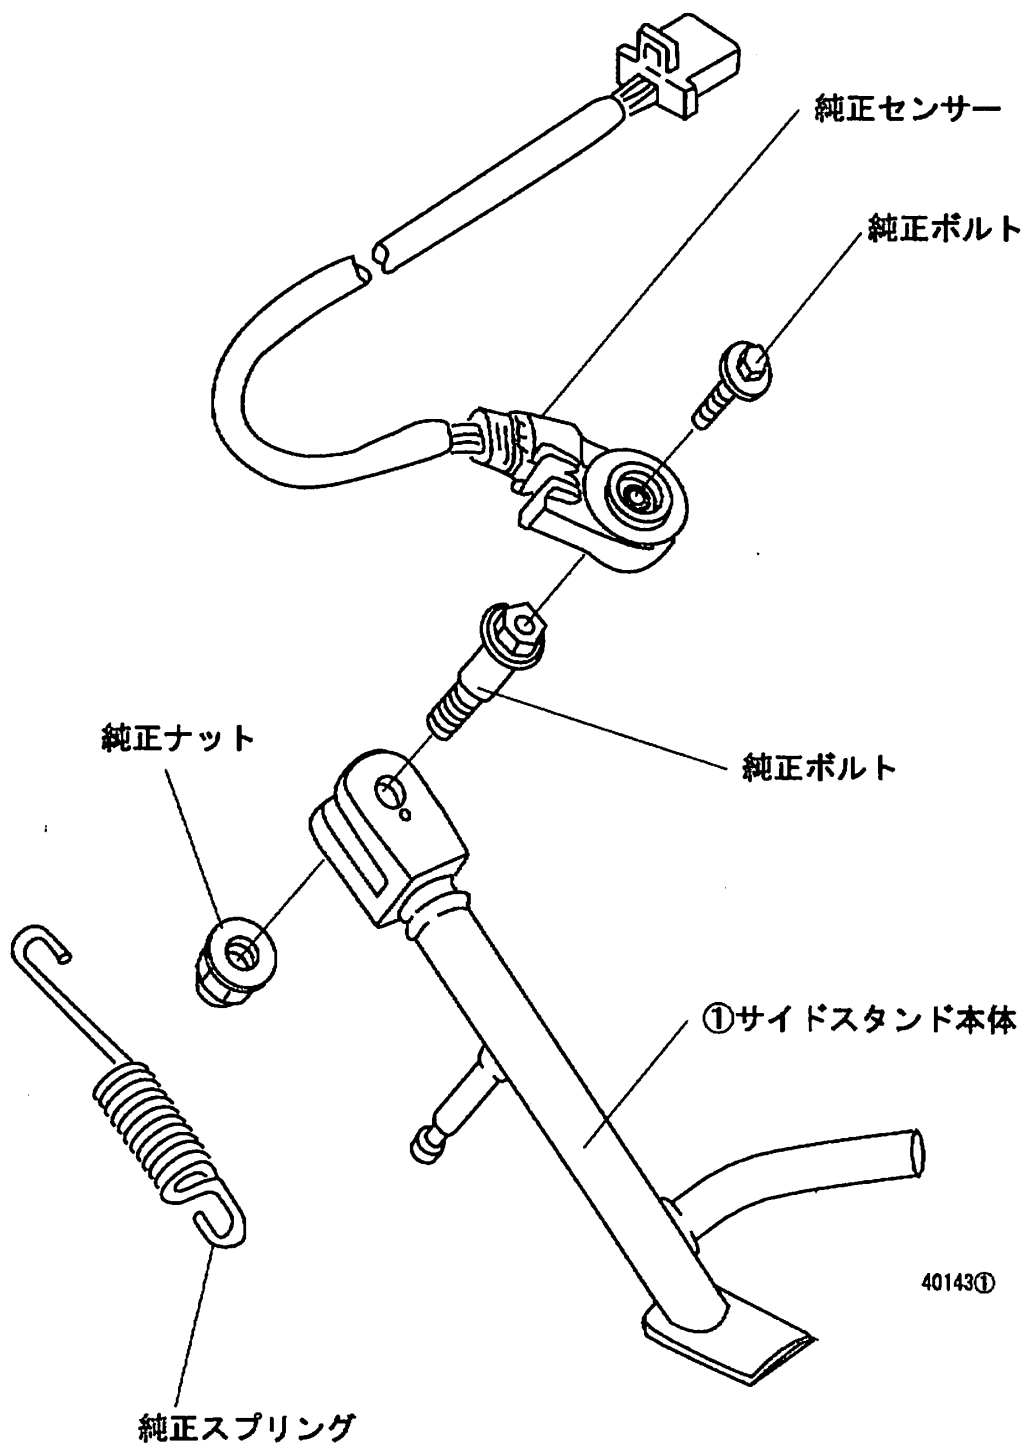

株式会社 **テイトナ** 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805

*この用紙は再生紙を使用しております。

©テイトナ商品についてのご質問、ご意見は、「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955までお願い致します。