

取り扱い説明書

DAYTONA[®]

R 66419①/②

*取り付ける前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使い下さい。

*この取り扱い説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管して下さい。

*この商品もしくはこの商品を取り付けた車輌を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取り扱い説明書も併せてお渡し下さい。

サイドスタンド	適応車種 グランドAXI S100('98~) (S B O 1 J / S B O 6 J)	商品 NO. 66419
---------	---	-----------------

この度はデイトナ「ショートサイドスタンド」をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。

ご使用前には必ずこの取り扱い説明書をよくお読み下さい。また、取り付け前に必ず商品の内容をお確かめください。

なお、万一お気づきの点がございましたら、お買い求めの販売店にご相談ください。

〈特徴〉

- ・ イージーパーキングが可能なサイドスタンド。
- ・ 軟弱な路面でのメインスタンドのめり込みという不安も解消。

〈商品内容〉

No.	パーツ名	サイズ(mm)	数量	No.	パーツ名	サイズ(mm)	数量
①	サイドスタンド本体		1	③	フランジナット	M10	1
②	段付ボルト	M10	1	④	スプリング		1

〈注意事項〉


- ・ 作業に入る前に必ず安全を確保した上で作業を行ってください。
- ・ この商品は、記載されている適合車種以外の車輌には使用しないでください。
- ・ 取り付け後約100km走行しましたら各部を点検してネジ部等の増し締めを行ってください。その後は約500km毎に必ず点検を行い、同様の増し締めを行ってください。
- ・ この商品は、予告無しに価格や仕様の変更をする場合があります。また、文中に御紹介した商品についても同様です。

予め御了承ください。


■ 取り付け方法 ■

[サイドスタンドの取り付け]

1. サイドスタンドの取り付け位置を確認して下さい。

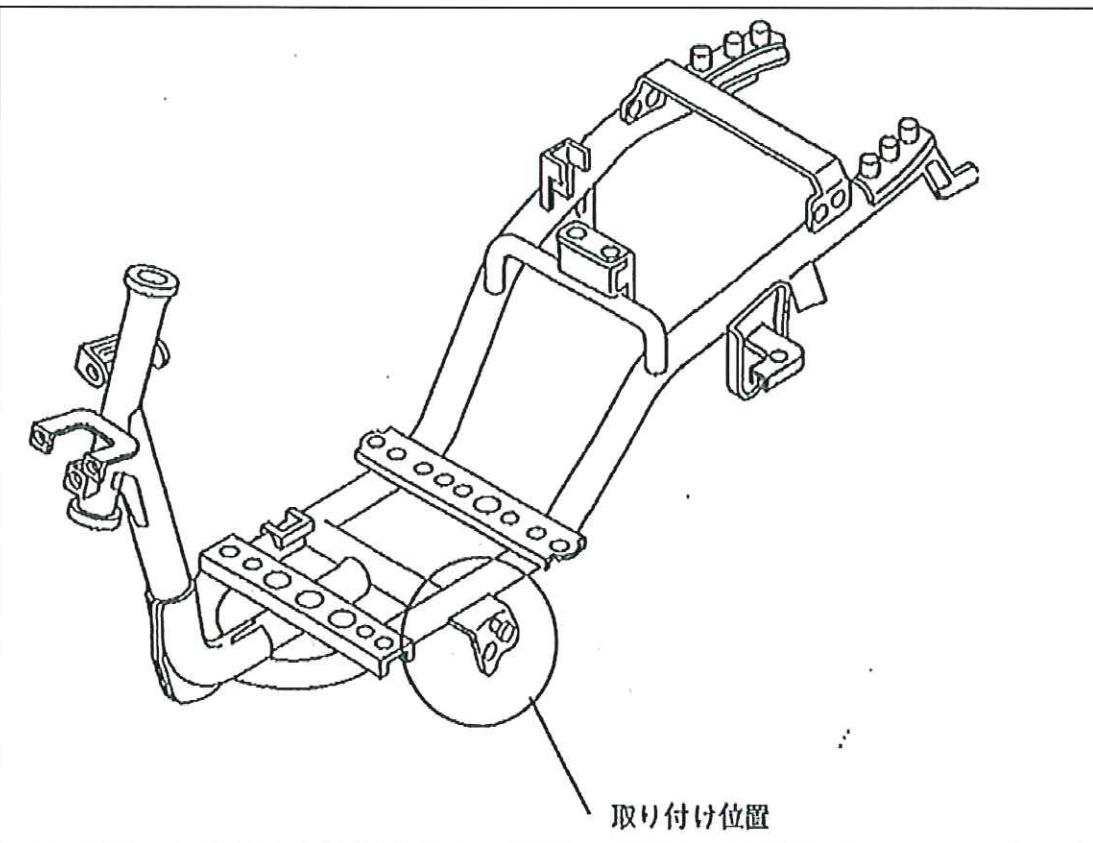

2. ①スタンド本体をブラケットにはめ込み、②段付ボルトで外側から取り付けます。

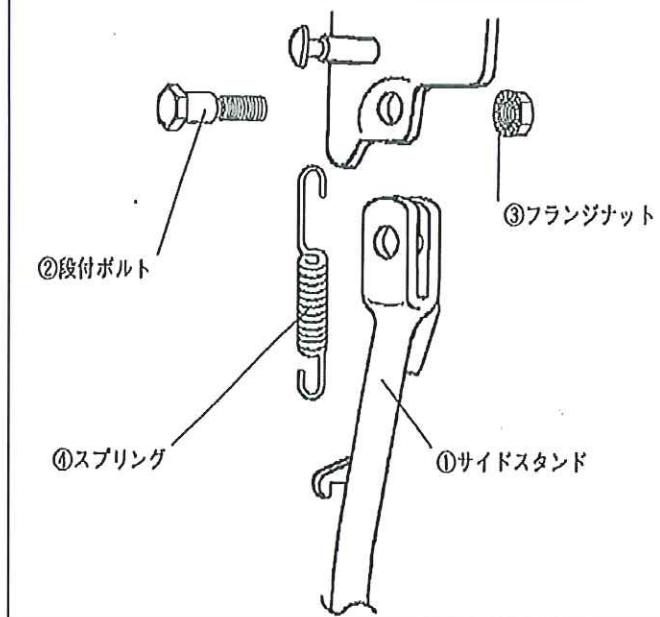

3. 裏側から③フランジナットで締め付けます。

4. フレームのツメ部分と①スタンドのフック部分に④スプリングを取り付けます。


※注 スプリングを取り付ける際は必ずスプリングフックを使用し、サイドスタンドを上げた状態で取り付けてください。

また、スプリングが飛んで怪我をしないよう充分注意してください。

5. スタンドを実際に動かして作動部分に潤滑剤を添付します。

■ 取り付け状態図 ■

②段付ボルト／③フランジナット
(各M10)
締付トルク
45 N·m
(4.5 kgf·m)

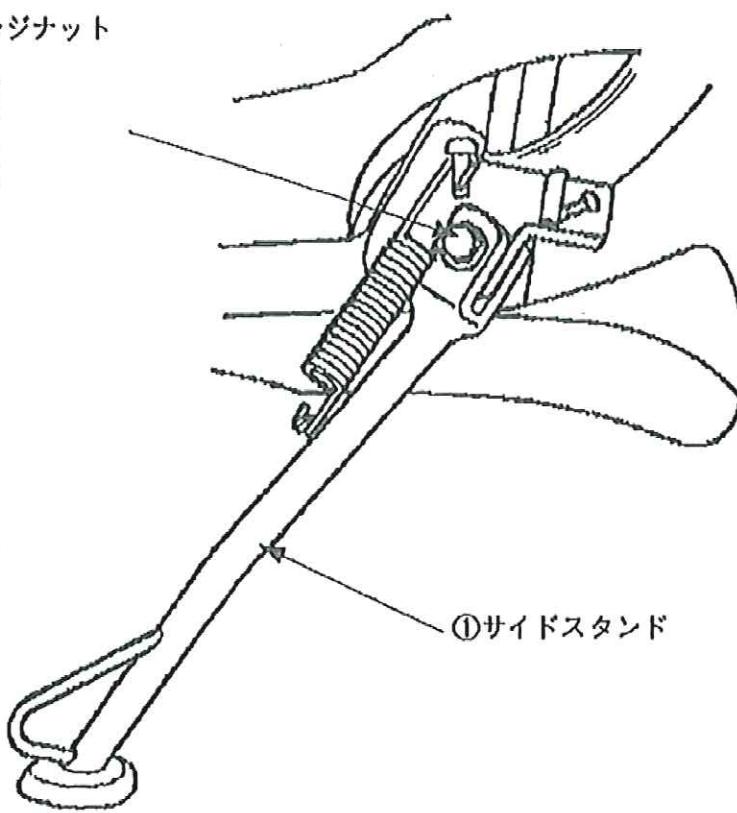

※ 注 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所の点検を行ってください。

DAYTONA

*取り付ける前に、必ずよくお読み下さい。

950501S-SD



警告

スクーターサイドスタンドの取り付けにあたっては、特に以下の13項目に注意して下さい。間違った取り付けや不注意な行為は重大な事故にもつながり、また、補償対象外となりますので御注意下さい。

*取り付け前には、必ず取り扱い説明書をよく読んで、理解した上で正しく作業を進めて下さい。

*スクーターサイドスタンドは、各モデル専用に作られております。従って適応車種以外のモデルには、使用しないで下さい。


*付属のボルト・スクリュー・ナットの締め付けは、トルクレンチを使ってそれぞれのサイズに合った、所定の締め付けトルクで締め付けて下さい。なお、所定のトルクは次のとおりです。

[ボルト・スクリュー・ナットの締め付けトルク]

ボルト 呼び 名	ボルト 径 (mm)	締め付けトルク (kgf·m)
M4	4	0.15~0.3
M5	5	0.3~0.6
M6	6	0.8~1.2
M8	8	1.8~2.8
M10	10	4.0~6.0
M12	12	7.0~10.0
M14	14	11.0~16.0
M16	16	17.0~25.0
M18	18	20.0~28.0

[ボルト・スクリュー]


ボルト




[ナット]



締め付ける際に、ボルト径が測らない場合は、ノギス等の工具で上図指示部分を測定して下さい。ボルトやスクリューは、ボルトの山から山の外径、ナットはボルトの谷から谷の内径を測ります。なお、下図はそれぞれの断面を表したもので、測定の参考にして下さい。



[ボルト・スクリュー]



[ナット]

*この商品に、曲げ・切削・溶接等の追加工を行った場合、重大な事故につながることがあります。商品には決して加工しないで下さい。

*サイドスタンドの取り付けは、必ずセンタースタンドを使用して車体を立てた状態で行って下さい。車体を横に倒して作業を行いますと、ガソリンやオイルがこぼれることがあり大変危険です。また、作業を行う際は火気厳禁を守って下さい。

*取り付け終了後、サイドスタンドを前後に動かして、「格納位置」および「スタンド立ての位置」にしっかりと取まるかを必ず確認して下さい。問題がある場合には、しっかりと取まるよう再度取り付けをし直して下さい。

*サイドスタンドを立てたままエンジンを掛けないで下さい。スクーターが飛び出したり転倒したりするため、人体や器物を損傷する恐れがあり大変危険です。

*サイドスタンドを立てたままで、スクーターにまたがって揺らしたり飛び跳ねたりしないで下さい。サイドスタンドのみならず、スクーターの破損や人身事故につながる恐れがあります。

*スクーターを走行させる前に必ずスタンドを格納（跳ね上げ）して下さい。サイドスタンドを出したまま走行すると危険です。

*坂道、軟泥地、凹凸道などの、平らで堅い路面以外の場所でサイドスタンドを立てる場合には、しっかりとサイドスタンドが立ちスクーターが倒れたりしないかを充分確認してから行って下さい。また、長く停車させる場合にはメインスタンドを使用して下さい。

*取り付けたボルト・スクリュー・ナットは、取り付け後100km程走行した時点ですべてトルクレンチを使って所定トルクで増し締めして下さい。緩んだまま走行を続けると、事故につながる恐れがあります。その後は約500km毎に点検し、緩んだ場合は、同様の増し締めをして下さい。

*取り付けの際に難問や不明点がある場合は、販売店もしくは弊社までお問い合わせ下さい。必ず理解された上で取り付けに掛かって下さい。それでも取り付けに自信がない場合には、販売店等に相談し、技術のあるメカニックに取り付けてもらって下さい。

*この商品あるいはこの商品を取り付けたスクーターを第三者へ譲渡する場合は、この警告書も併せて継して下さい。

その他の注意事項

*この商品は、予告なしに仕様または価格を変更する場合があります。また、本文中にご紹介した商品についても、予告なしに価格を変更する場合がありますので御了承下さい。

株式会社 デイトナ

〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮4805

◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は、「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955まで。

DAYTONA