

シフトポジションインジケータ

**SHIFT POSITION INDICATOR (HS-Y33)**

【'06~'12 YZF-R6 (RJ11/RJ15)】

車種専用ハーネスキット  
車種専用キット共通

**取扱説明書**

**セット内容**

- 専用ハーネス ●専用メータステー(SPST-02) ●防水シートx2枚
- エレクトロタップ(白)x1個 ●タイラップ(142mm)x5本
- 本製品にはSPI本体は含まれません。  
別売りのSPI-110C1(シフトポジションインジケータ5Pカプラー仕様)  
¥12,800(税込)が必要です。
- 車種専用キットにはSPI-110 C1本体が付属しております。

**注意事項**

- 本説明書はYZF-R6(2006年モデル)に対応する内容で記載しております。  
車両メーカー発行のサービスマニュアルを参照いただき作業を行ってください。
- SPIメータ本体の裏面にはスイッチがあります。  
付属の両面テープを貼り付けて、水が浸入しないように注意してください。
- 取り付けは説明書に沿って正しく行ってください。説明書記載以外の方法での  
取り付けは火災・事故などの原因になる事があります。ご注意ください。
- 本製品の使用により生じた事故・故障などいかなる損害においても当社は  
一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
- 製品に不具合が発生し、修理や返品の際に生じた工賃・送料などいかなる費用  
について、当社は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。


**取り付け方法**

※本説明書では製品の取り付けのみ解説いたします。  
車両メーカー発行のサービスマニュアルを参考に作業してください。


**【取り付け作業の準備】**

※作業の際は必ずキーOFFで行ってください。

- ①スクリーン、バックミラー左右('06~'07モデルのみ)、  
アッパーカウルを外します。
- ②16Pカプラーをスピードメーターから外します。

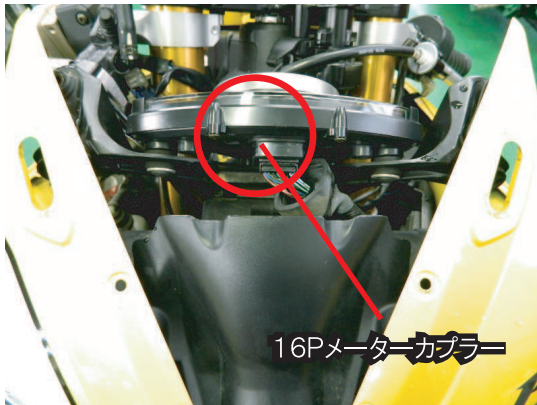


- ③シートを外します。
- ④ECU 34Pカプラーを外します。

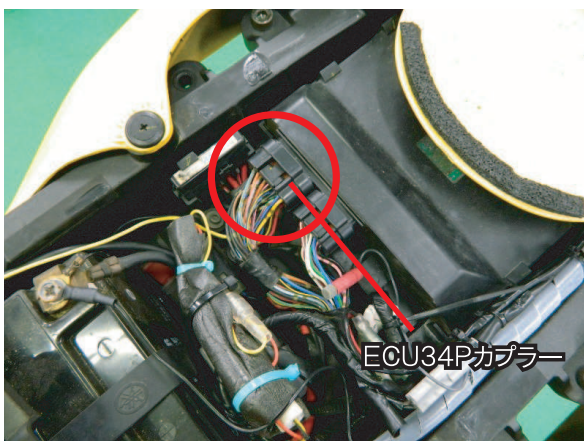

**【専用ハーネスの取り付け】**


- ①専用ハーネス(16Pカプラー)をメーターと車体側ハーネス  
の間へ割り込ませます。
- ②白線をECU34Pカプラー側32番の白/黄線へエレクトロタップ  
を使って接続します。
- ③白線を専用ハーネス(16Pカプラー)まで取り回し、白線同士を  
接続します。※白線を取り回す際、フロントフォークやハンドル  
ストッパーなどに挟まない様に注意して下さい。

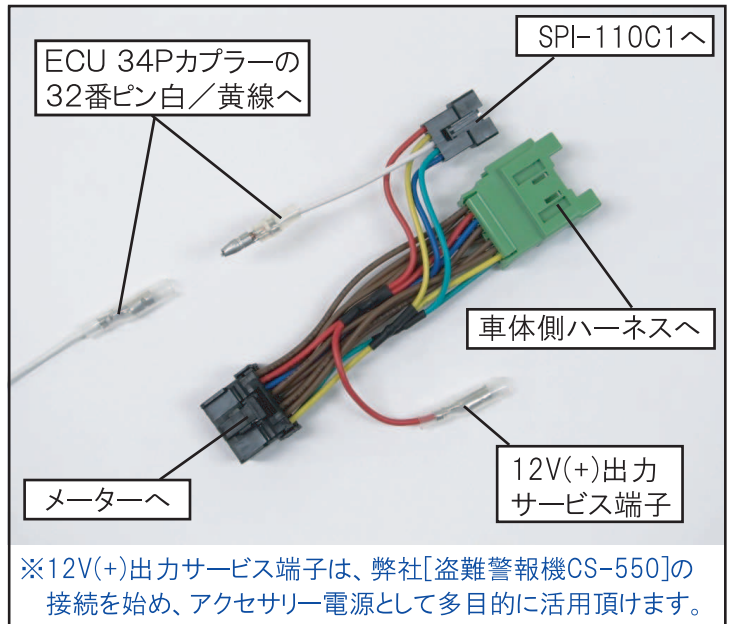

**【SPI本体の取り付け】**

- ①下の画像を参考に付属品のメータステーを両面テープで  
エアダクトフレーム部に貼ります。
  - ②SPI本体をメータステーに両面テープを使って貼り付けます。
- ※ 後で、ギアポジションの登録及び、シフトアップインジケータの  
設定を行いますのでSPI本体は仮付けにしてください。

**【車種専用キットはシフトポジションデータが登録されております。】**

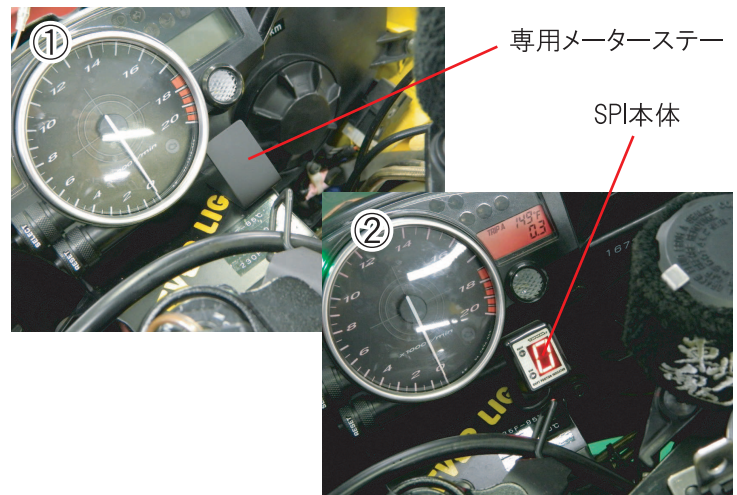

- ③SPI本体のコードを専用ハーネスの5Pカプラーと接続します。  
※ ハンドルを左右に切った際、SPI本体のコードに無理な力が  
加わらないよう取り回し、SPI本体のコードは車体側ハーネスなど  
にタイラップで固定してください。
- ④スクリーン、バックミラー左右('06~'07モデルのみ)、  
アッパーカウルを元に戻します。

**各ギアポジションの登録、シフトアップインジケータ登録、  
及びエラー表示の詳細は別売りのSPI-110C1 シフトポジション  
インジケータ(5Pカプラー仕様)の取扱説明書をご覧ください**