MIDLAND
PUT YOURSELF IN ACTION

MIDLAND WIND EXPERIENCE

BTPROシリーズインカム

BTアップデータPRO詳細

2018年6月
株式会社LINKS

BTアップデータPRO画面詳細

※設定を変更した場合は、かならず最後に“保存(書込み)”ボタンをクリックして下さい。

※下記操作画面は、BTNEXTPRO を元に作成しています。

アップデータバージョン名が表示されます。

インカム名称が表示されます。

ファームウェアのバージョンが表示されます。

ボイスアクティベーション機能の設定をします。
図の緑丸で囲まれた部分をクリックすると設定画面が開きます。設定を選択し、“設定“ボタンを押して下さい。

ボイスアクティベーション機能の
反応する感度を設定します。

AGC機能の調整を行います。

短縮ダイヤルとして1つ番号を
登録可能です。

ストップライトの調整を行います。

インカムの設定を初期値にします。
画面の指示に従い操作して下さい。

使用する言語を選択します。このボタンを押すと言語の一覧が表示されますので、使用する言語を選択します。

直前に聴いていたラジオ局の周波数です。
直前に聴いていた FM ラジオ局をメモリーに登録したい場合は、この周波数を FM ラジオステーション メモリーに登録して下さい。

メモリー 1～6 に登録された FM ラジオ局が表示されます。メモリー登録内容を変更したい場合は、上下矢印又は、直接数字を入力します。

RDS 機能の設定をすることが出来ます。
日本国内で使用する場合は RDS オフを選択して下さい。

FM ラジオ機能の有効/無効を設定します。
有効の場合：はい
無効の場合：いいえ
を選択します。

インカムのVol - / + のどちらに登録された
端末をインカム側からリモートコントロールするか
を選択可能です。

インカム通話中に、Vol+側に接続された携帯電話や
GPSナビ等の音声が入り、
これらが終了した場合、インカム通話に自動で戻る
機能です。

Vol- に登録された端末のバックグランドでの音量を
調整します。

ファームウエア更新ボタンです。
これを押してPC内のファームウエア
zipファイルを選択してください。

インカムの設定内容を読込みます。

変更内容を保存します。

ペアリング情報を全て削除します。

BT UPDATER PRO の終了ボタンです。

BTアップデータPRO画面詳細

※設定を変更した場合は、かならず最後に“保存(書込み)”ボタンをクリックして下さい。

※下記操作画面は、BTNEXTPRO を元に作成しています。

Tone settingをクリックすると
インターカムモード、FMラジオモード
フォーンモードのイコライザ設定が可能です

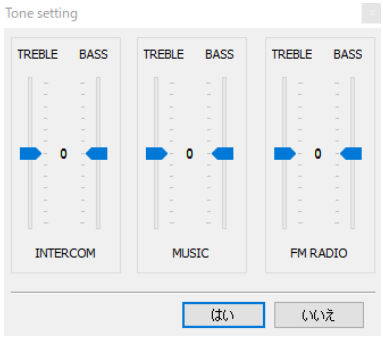

Vol – 登録された端末はインカム通話をしながら
聴くことが可能（NEXTPROのみ）
パブリック：インカム通信相手と音声を共有
プライベート：ご自身のみで聴く

音量、ビープ音、ボイスガイダンス
各音声の音量を個々で調整可能

マイクから入る音声の感度を調整可能

外部入力端子（有線接続）にて
接続された端末の音声を
聴くかどうかを選択します。

オフ設定のままご使用下さい。
A2DP機器がBluetooth回線を開いた状態の場合、
インカム側から、インカム通話に
切り替えることが不可になります。