


ラジカルミラー ボールジョイント部調整方法

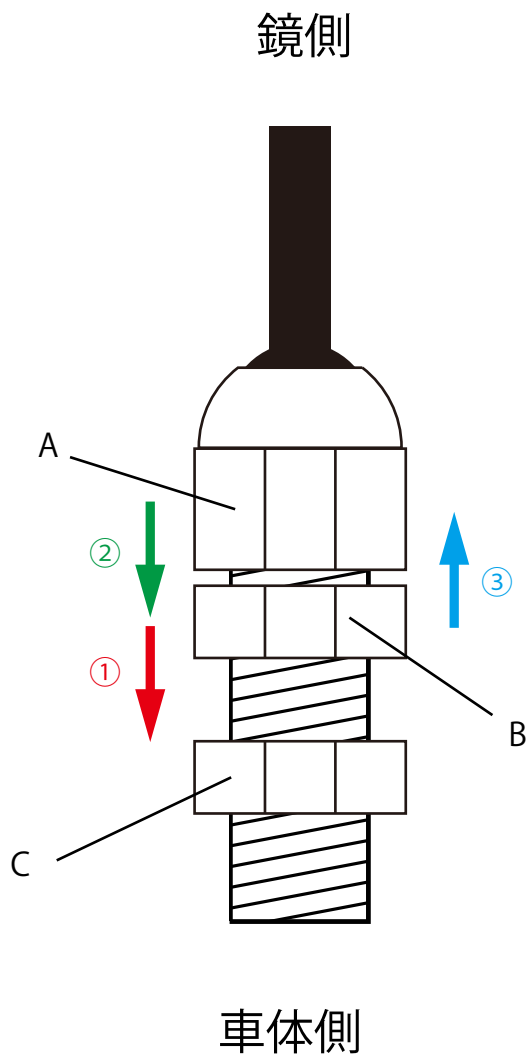

- ①Bのナットを緩める（上から見て右回し）
- ②Aのナットを締め付けてボールジョイントの可動固さを調節する（上から見て右回し）
- ③Aのナットをレンチで押さえながらBのナットを締め付け、Aのナットを固定する（上から見て左回し）