



BTPROシリーズインカム  
ファームウェア更新手順


# BTアップデートPROとは

BTアップデートPROでは

- ①インカムの詳細設定の確認や調整が可能
- ②ファームウェアのバージョンアップが可能

BTアップデートPRO： PCとインカムが通信するためのプログラム  
ファームウェア： アップデータ用のソフト

BTアップデートPROとファームウェアの2つが揃う事で  
ファームウェアの更新が可能となります。

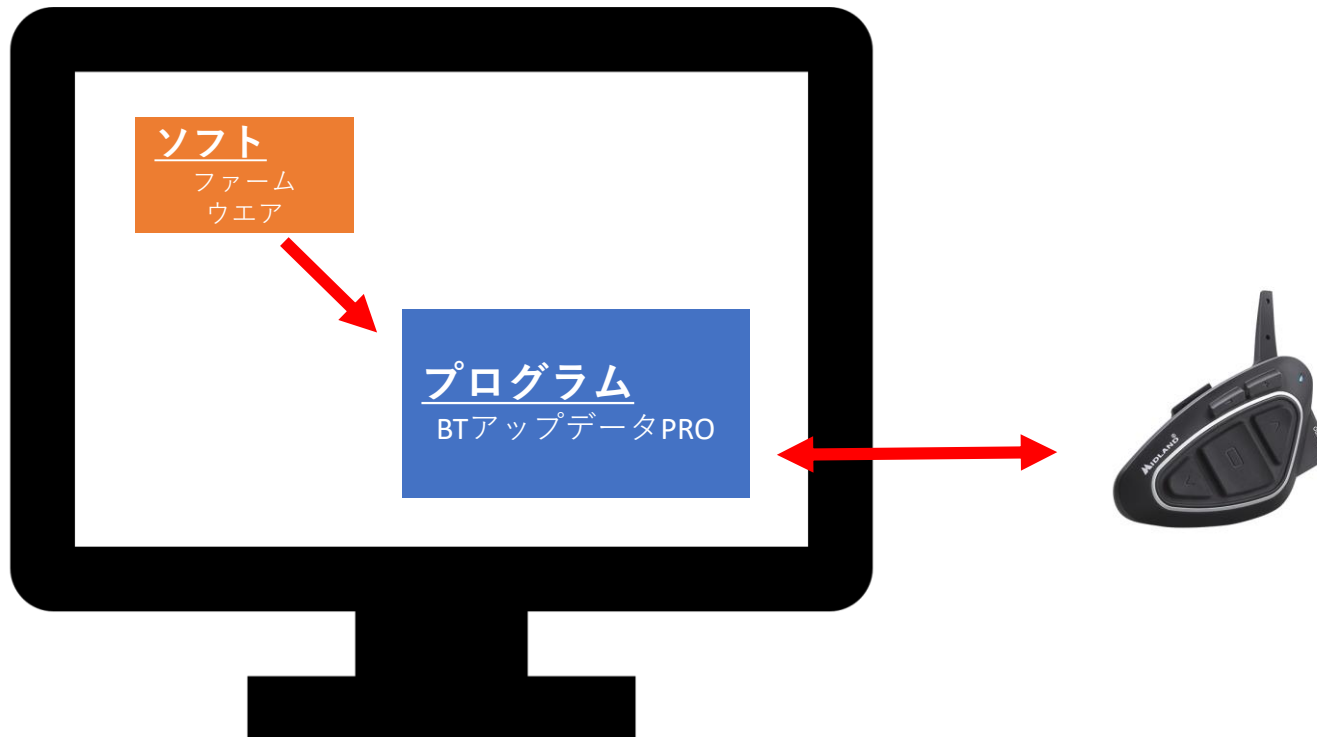

# バージョンアップの前のご確認



**インカムの故障を防ぐため必ずお読みください。**

- ① MWe最新版ファームウェアは最新版のBTアップデータPROにてのみ、動作します。  
必ず、旧バージョンのBTアップデータPROをアンインストールの上最新版をご利用ください。
- ② ファームウェアは、Zip ファイルのまま解凍せずに保存して下さい。
- ③ 必ず商品付属のマイクロ USB ケーブルを使用してインカムと PC を接続して下さい。  
USBケーブルがインカムを 2 台接続可能なケーブルの場合、  
二又ケーブルの長い方のmicroUSB端子にて行って下さい。
- ④ 更新処理が終了するまで、USBケーブルを抜かないで下さい。
- ⑤ アップデートの際に、全てのBluetooth情報は削除されます。  
ツインパック商品の場合は、バージョンアップ後に2台のインカムのペアリングをお願い致します。

ミッドランドのインカムは、ペアリングされたインカムや携帯電話が無い場合は  
インターカムモード、フォーンモードの音声案内が流れない仕様です。  
ペアリング後に各種音声案内へ切り替えが可能となります。

# 最新版BTアップデータPROをインストールする

BT UPDATER PRO は、BTX1 PRO/BTX2 PRO/BTNEXT PRO 専用の BT UPDATER です。

旧モデル（BTX1FM/BTX2FM/BTNEXTC 等）は、ご使用になれません。

以下の手順に従って、BT UPDATER PRO を Windows PC へインストールして下さい。

旧バージョンのBTアップデータPROをお持ちの場合は、10ページ目のアンインストールより開始して下さい。

## 【手順】

(1) 以下、URL より、“Setup\_BTPROUpdater\_3.65.35160402.exe”をダウンロードします。青いダウンロードボタンを押して下さい。

<http://www.midlandradio.jp/support/program.html>



(2) ダウンロードした“Setup\_BTPROUpdater\_3.65.35160402.exe”をダブルクリックして下さい。


(3) 以下のメッセージがされた場合、“実行”又は“はい”を選択して下さい。

“この不明な発行元からのアプリが PC に変更を加えることを許可しますか？”

“次の不明な発行元からのプログラムにこのコンピューターへ変更を許可しますか？”

“発行元を確認できませんでした。このソフトウェアを実行しますか？”

(4) “日本語”を選択し、“OK”をクリックして下さい。




(5) “次へ”をクリックして下さい。




# 最新版BTアップデータPROをインストールする


(6) “次へ”をクリックして下さい。

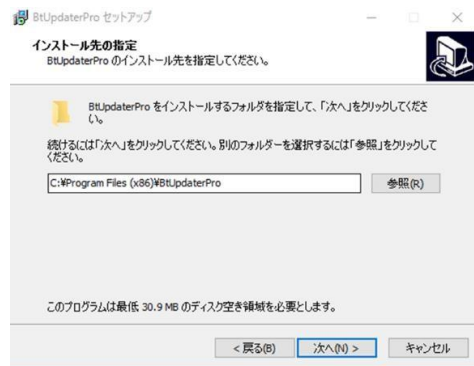


(8) “次へ”をクリックして下さい。

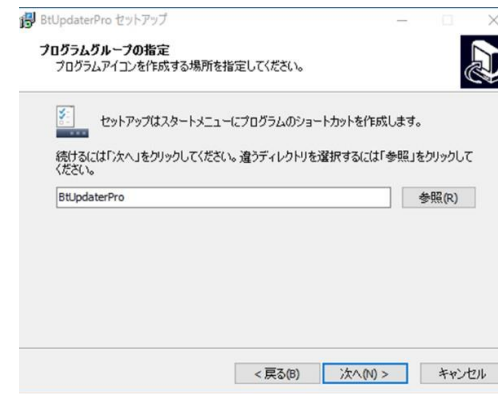

(7) “次へ”をクリックして下さい。

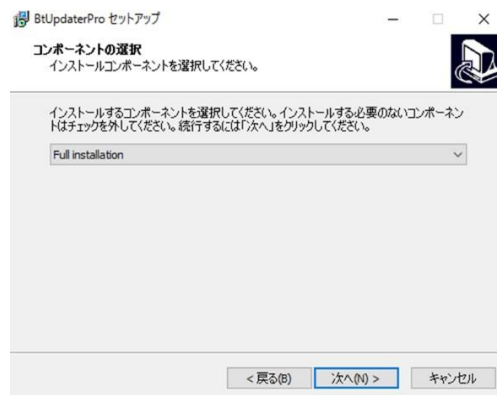


(9) “次へ”をクリックして下さい。

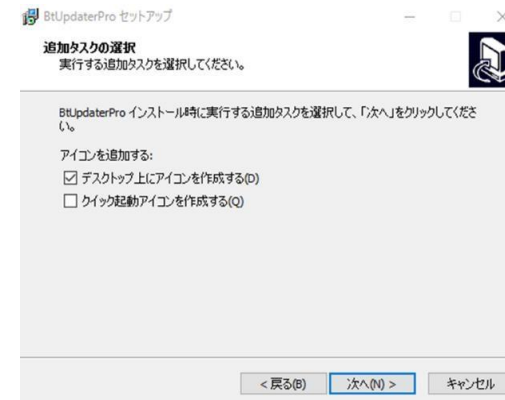

# 最新版BTアップデータPROをインストールする

(10) “インストール”をクリックして下さい。

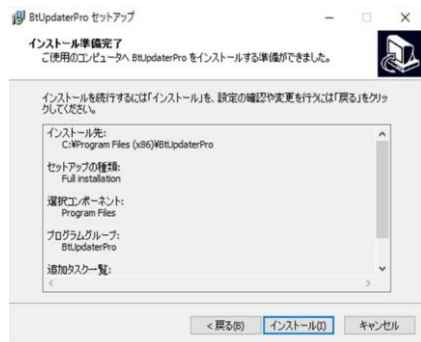

(13) “完了”をクリックして下さい。



(11) “次へ”をクリックして下さい。



(12) “完了”をクリックして下さい。



(14) 以下の画面が表示されます。  
“終了”をクリックして、BT UPDATER PRO を終了させて下さい。



## 最新版ファームウェアに更新する

(1) お持ちのインカム機種 (BTNEXT PRO/X2PRO/X1PRO) に対応するファームウェアを以下 URL からダウンロードし、**デスクトップ等の分かり易い場所に保存**して下さい。

<http://www.midlandradio.jp/support/program.html>

## ファームウェアのダウンロード

BT NEXT PRO (Ver : 08/05/2018)

BT X2 PRO (Ver : 08/05/2018)

BT X1 PRO (Ver : 08/05/2018)

※ファームウェア **Zip ファイル**は解凍せずに保存して下さい。

インターネットエクスプローラの場合、ファームウェアの上にマウスのカーソルを置き、右クリックし、対象をファイルに保存を選択するとファームウェアを保存することが出来ます。

(2) **付属のマイクロ USB ケーブル**を使用してインカムと PC を接続します。

※お使いの USBケーブルがインカムを 2 台接続可能なケーブルの場合、**二又ケーブルの長い方のmicroUSB端子**にて行って下さい。

(3) デスクトップ画面の **BT UPDATER PRO** のショートカットをダブルクリックします。以下の様な操作画面が表示されます。




※BT UPDATER PRO インストール後、初めての PC とインカム接続時は、ドライバーをインストールしている為、起動画面が表示されるまで暫くかかる場合があります。

(4) “ファームウェアの更新”をクリックします ※(2) 赤枠部分

# 最新版ファームウェアに更新する

(5) ファイル選択のダイアログが開きますので、上記(1)で保存したファームウェアを選択し、“開く”を選択して下さい。  
※アップデートするファームウェアは、上記(1)で保存したファイル(\*\*\*\*.zip)です。


(6) 以下の画面が表示されますので、“進める”をクリックして下さい。ファームウェアのアップデートが開始されます。  
※ファームのアップデートが完了するまで、インカムをPCから外さないで下さい。



(7) ファームウェアの更新が成功すると以下の画面が表示されます。“OK”をクリックして下さい。



(8) ファームウェアのアップデートが完了すると以下の画面が表示されます。  
最新版 08/05/2018 ファームウェアのバージョンになっていることを確認して下さい。

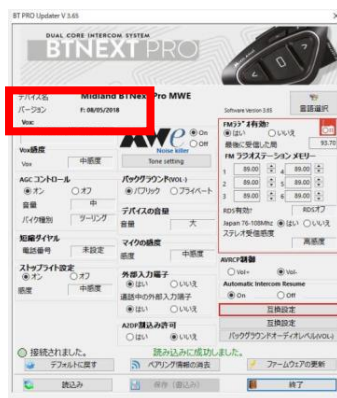

(9) 終了ボタンを押して画面を閉じ、ケーブルを抜いて下さい。

(10) 本体ゴムキャップを締めて、作業完了です。ツインパックの場合は次ページのペアリング作業をお願い致します。



# インカムのペアリング

ツインパック商品の場合は、バージョンアップ後に2台でペアリングが必要です。  
シングルパックの場合は以下操作は不要です。

2台のインカム両方について、以下の操作を行って下さい。

1. ミドルボタン長押し 約7秒 → 赤色LED点灯（セットアップモード）
2. ミドルボタンを約3秒長押し → 赤青の「速い」点滅
3. ペアリング完了後、LED青点灯 → 赤点灯
4. ミドルボタンを2回押し → 青もしくは青紫のゆっくりした点滅
5. インターカムモードの音声案内が流れます。
6. ミドルボタン及びバックワードボタンを同時に約3秒長押し（電源オフ）


以上で作業完了です。  
ご協力有難う御座いました。

# 旧バージョンのBTアップデータPROをアンインストールする


PCに初めてBTアップデータPROを導入される場合は「最新版アップデータPROをインストールする」より開始して下さい。

## 【手順】

(1) PCの「設定」より「アプリ」を選択してください。

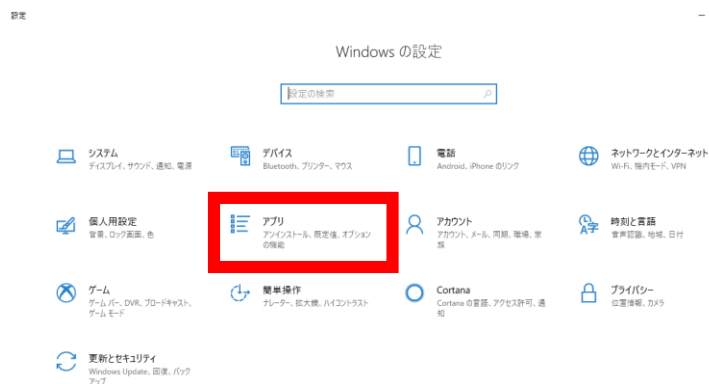

(2) アプリ一覧よりBT PRO Updater を選択してください。



(3) アンインストールを選択してください。

