

# 取り扱い説明書

**DAYTONA®**

\*取り付ける前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使い下さい。

\*この取り扱い説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管して下さい。

\*この商品もしくはこの商品を取り付けた車輛を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取り扱い説明書も併せてお渡し下さい。 33110①/①

アルミステップ (スリムタイプ)	適応車種	商品NO.
	モンキー、ゴリラ、CD50、スーパーカブ、リトルカブ等	33110

この度はデイトナ「アルミステップ (スリムタイプ)」をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。ご使用の前には必ずこの取り扱い説明書をよくお読み下さい。また、取り付け前に必ず商品の内容をお確かめ下さい。なお、万一お気付きの点がございましたら、お買い求めの販売店に御相談下さい。

## <特徴>

- クリヤーアルマイト仕上げ
- ステップバーの肉厚を限界の薄さに設定、スリムタイプとして見た目もすっきり。

## <商品内容>

NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量	NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量
①	アルミステップ (スリム)		2	③	六角ナット	M5	4
②	六角穴付止めネジ	M5	4	④	六角レンチ L型		1


## ◆ 組み付け ◆

1. 純正ステップのステップラバーを取り外します。
2. 純正ステップバーに①ステップを差し込み、②六角穴付き止めネジ (M5) にて締め付けます。

- \* ②六角穴付き止めネジでステップを固定してから、③六角ナットで止めネジの緩み防止のために締め付けます。
- \* 可倒式のステップバーの場合、バーの溶接部が大きく盛り上がっている場合は、削り落として下さい。
- \* 純正のステップバーの中には、厚く塗装されている物があります、その場合は、サンドペーパー等で落としてから取り付けしてください。
- \* 転倒等により、ステップバーが変形している場合も、無理に取り付けしないで、その曲がりを修正してから取り付けして下さい。

3. 各部の取り付けに異常が無い事を確認して、作業は終了です。

## 組み付け図

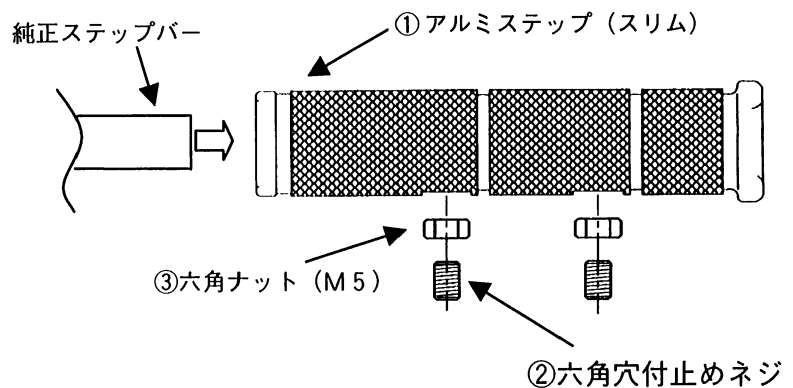

## <注意事項>

- 取り付けるに入る前に必ず安全を確保した上で作業を行って下さい。
- 取り付けは確実に行って下さい。又、走行中ネジ部等緩む事のないように、規定トルクで確実に締めて下さい。
- 取付後、約100km走行しましたら各部を点検し、ネジ部等の増し締めを行って下さい。その後、約500kmごとに必ず点検を行い、同様の増し締めを行って下さい。
- 走行中異常が発生したと思われる場合は、直ちにバイクを安全な場所に停止し、異常箇所を検査して下さい。
- この商品は、予告なしに仕様を変更する場合があります。又、文中で紹介してあります商品についても、予告なしに変更する場合があります。

株式会社 **デイトナ**

〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮4805

※この用紙は再生紙を使用しております。

◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は、「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955まで。