

○ '11～ ZX-10R フレームカバー取付け説明書 ○

1) 写真① ○印部ビス 4本を外し、カウルを後部にスライドさせて取り外します。

(注意) 爪を破損しない様、ご注意ください。

2) 写真② 矢印部のボルトを外し、座面を後部にスライドさせ外します。

3) 写真③ 口部ビスを外し、タンクサイドカバーを外します。

(注意) 写真④ 矢印部はベルクロ貼り、丸印部はゴムグロメットに差し込んでありますので、注意してください。

(注意) 前部は、写真⑤ 楕円部の様な爪が引っかかっていますので、下部を手前に引きながら、最前部の爪部を後ろにずらす要領で取り外してください。

4) サイドカウル矢印部のビス(写真③ 黒矢印)を外し、丸印部がフレームのゴムグロメットに差し込んでありますので引き抜き、フレームから浮かせ、写真③ 白矢印部のグロメットは取り外します。

4) アンダーカウル右側最後部(フレームのピボット下)のボルトを外し、カウルをフレームから浮かせ、左側は、シフトシャフトを外します。

5) フレーム表面の泥、ホコリ、油分、ワックスを綺麗に拭き取って、パーツクリーナー、シリコンオフ等でしっかり脱脂してください。

6) フレームカバーに、付属の両面テープを貼り(写真⑥ 参考)、フレームカバーを装着します。(斜め後ろ上部から差し込む要領で)

両面テープがある場所を、拳の腹でたたき様に押さえると、よく密着します。

(注意) 写真⑥ 白線(フレーム溶接ビード部)より前部は、薄い両面テープを、後部は厚い(2mm厚)両面テープを貼ってください。

(注意) 写真③ 白線部面が、フレームにゼロタッチする位置に貼ってください。

7) 後は分解した逆の手順にて、外装等を組みつけてください。

8) タンクサイドカバーによる、フレームカバーへの傷を緩和させる為に、写真⑦ 矢印部に、付属の隙間テープを端に貼ってください。

9) サイドカウルによる、フレームカバーへの傷を緩和させる為に、気になる方は、付属のフチゴムをカウル端部に付けてください。

※ 注意


フレームが冷えている時に装着すると、両面テープが密着しにくいので、走行後など、フレームが温まっている時、フレームカバーを手の平で軽くフレームに押し付け、確実に密着させてください。

※ 注意


カーボン、FRP製品にありがちな、歪み、変形によって、暫くしてから浮いてくる事があります。両面テープは強力タイプを使っていますので、完全にテープが密着するまで、定期的にフレームカバーをフレームに押し付けて下さい。



①

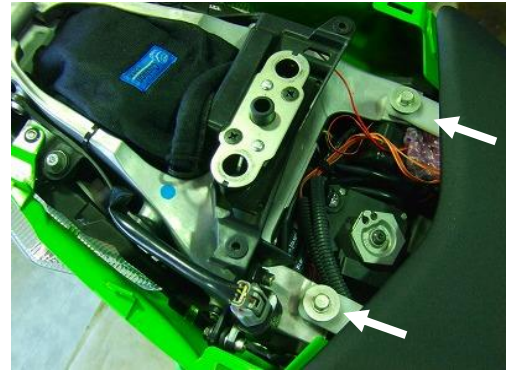

②

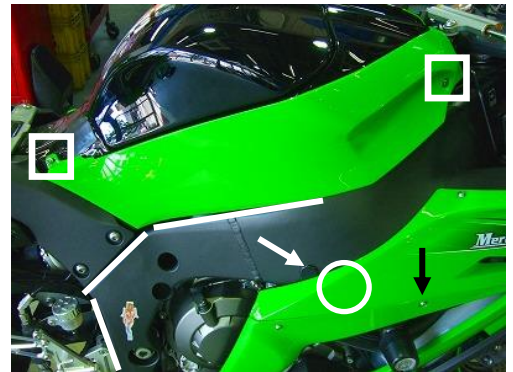


③




④



⑤

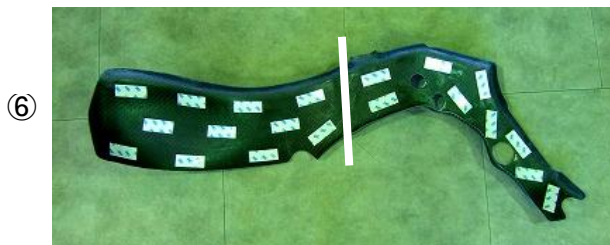

⑥

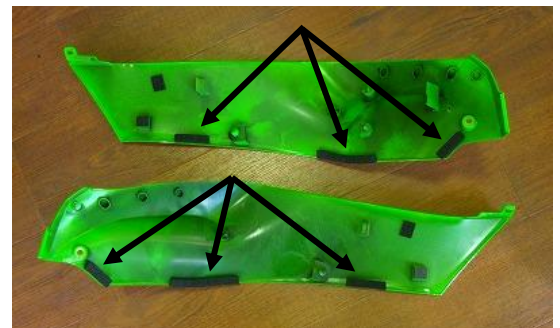

⑦

クレバーウルフ・レーシング

仕様等は予告なく変更する事があります。