

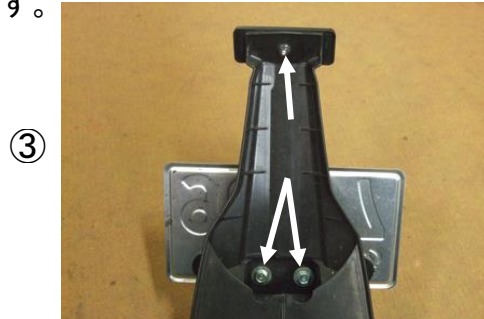


○ '10~'13 Z1000 フェンダーレスキット 取付け説明書 ○

- 1) タンデムシートを外し、車載工具を取り出し、写真① 矢印部のボルトを外し、座面を取り外します。
- 2) ウィンカー、ナンバー灯のカップラー(写真② ○印付近)を外し、シートカウル裏へ引き抜きます。
- 3) 写真② □印部のボルト6本を外し、ノーマルフェンダーを取り外します。
- 4) 写真③の矢印部ボルト、ナットを外し、ナンバープレート、リフレクターを取り外します。

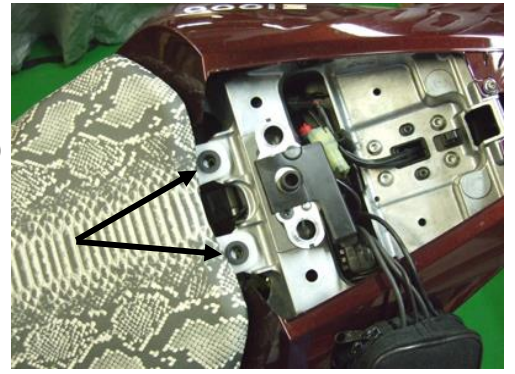

- 5) 写真④ 矢印部ビスを外し、フェンダーを左右に分割します。
- 6) 写真⑤の様に、ウィンカー裏のビスをプラスドライバーで外し、写真⑥ 矢印部 内部プレートのキリカキに、小型のドライバー等を差込み、こじてプレートを外します。
(プレートは、ゴムに引っ掛かっているだけなので、簡単に外れます。)
- 7) ウィンカーをつかんで、ひねりながら抜き取り、フェンダーレスに、ノーマル同様に固定します。

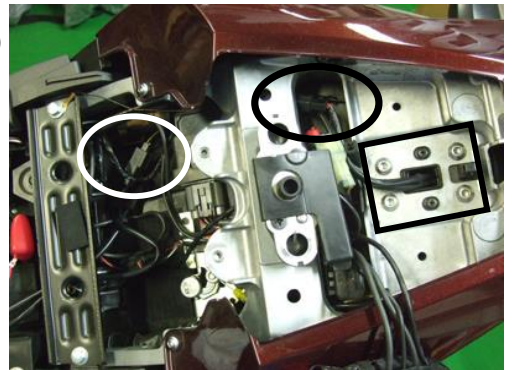

- 8) 付属のLEDナンバー灯をフェンダーレスキットに装着します。
- 9) ウィンカー、ナンバー灯のハーネスを、フェンダーレスキットの天井部中央穴に通し、シートカウル内に入れ込んでから、フェンダーレスを付属のボタンキャップボルト(M6×20)、ワッシャー、Uナットにて仮締めします。



- 10) ウィンカーのハーネスを結線し、ナンバー灯は付属のカップラーに端子を挿入してから結線します。

(注意)

端子は、カップラーに挿入後、爪が引っ掛かってロックされたことを必ず確認してから結線してください。(向きに注意)

(+)(-)を間違わないでください。メインハーネス側の赤には、ナンバー灯側も赤です。

- 11) 付属のリフレクターステーとナンバープレートを、フェンダーレスに共締めし、リフレクターは、ノーマルから移植します。



- 12) フェンダーレスのひねり等を調整した後、9)のボルト類を本締めします。

- 13) ウィンカー等のハーネスが裏に垂れ下がらない様、付属のタイラップでシートレールにハーネスを縛ってください。

(注意)

- 緩み防止の為、全ての取付ボルトに、ネジロック剤の塗付をお勧めします。

