

○ '11～ GSX-R600/750 フェンダーレスキット 取付け説明書 ○

1) タンデムシートを外し、裏から貫通してきているナンバー灯のハーネスカップラー(写真① 矢印)を外します。


①



2) シートカウル裏面に、フェンダーを固定しているボルト4本を(写真② 矢印)外し、フェンダーを取り外します。

3) 写真③の様に、フェンダーレスキットに、付属のナンバー灯、ナンバーベース、プレート、リフレクターを組み付けます。

②

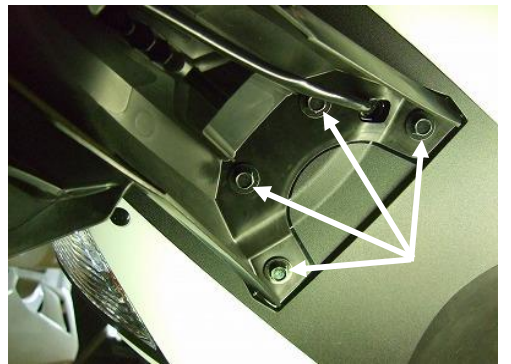

4) ナンバー灯のハーネスをシートカウル内に通してから、2)で外したノーマルプレート(写真④)、ノーマルボルトを使って固定します。

5) ナンバー灯ハーネスが、シートカウル裏に垂れ下がらない様に、シートレールのステー部に、付属のタイラップを使って、ハーネスを縛ってください。

③



6) ナンバー灯ハーネスのカップラーを差し込み、ナンバー灯が点灯することを確認してから、タンデムシートを取り付けます。

(注意)

○ 緩み防止の為、全ての取付ボルトに、ネジロック剤の塗付をお勧めします。