


○ '08~'10 GSX-R600/750 フェンダーレスキット 取付け説明書 ○

1) タンデムシートを外し、裏から貫通してきているナンバー灯のハーネスカップラー(写真① 矢印)を外します。

①

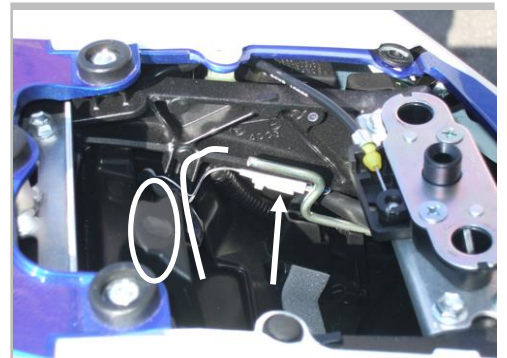

2) シートカウル裏面に、フェンダーを固定しているボルト4本を(写真② 矢印)外し、フェンダーを取り外します。

②



3) 写真③の様に、フェンダーレスキットに、付属のナンバー灯、ナンバーベース、プレート、リフレクターを組み付けます。

4) ナンバー灯のハーネスをシートカウル内に通してから、2)で外したノーマルプレート(写真④)、ノーマルボルトを使って固定します。

(注意)

○ 4箇所のアルミカラーの突起が、フェンダーレスキットの穴に確実にハマっている事を確認してからボルトを締めてください。

○ 緩み防止の為、全ての取付ボルトに、ネジロック剤の塗付をお勧めします。

○ ナンバー灯ハーネスは、本来写真①楕円部の裏を通っていますが、その取り回しにするにはシートカウルをばらす必要があります。

面倒でしたら、写真①白線のように、適当に取り回し、タイラップ等で固定されたら良いでしょう。

5) ナンバー灯ハーネスのカップラーを差し込み、ナンバー灯が点灯することを確認してから、タンデムシートを取り付けます。

③



④

