

○ '15～ YZF-R1 アンダーカウル 取付け説明書 ○

(注意) このアンダーカウルは、純正触媒がある状態の車両には対応しておりませんし、装着できません。もし、加工して装着した場合、触媒の熱によりカウルが焦げ、最悪燃えてしまい大変危険です。

(注意) アンダーカウルの傷防止、上部 4箇所 の爪の破損防止の為、車両の両サイドから二人で作業をされることをお勧めします。


(注意) アンダーカウル裏のマフラーと接近する部分に、焦げ防止の為に、予め断熱材を貼ってから装着してください。

- 1) サイドカウル下 両サイドの のプロテクター1、2を外します。
外したボルト類は、アンダーカウルの装着には使用しません。
- 2) アンダーカウル両サイド上部の爪 4箇所を、純正プロテクター同様、サイドカウル内の溝に挿入しながら、前側は、純正カウルの上にあてがい、左後部をサイドスタンド後部の触媒取付けステー(写真③ 太矢印部)の奥に入れます。
- 3) 右側は、写真① 矢印部ステー(プロテクター取付け部)に、付属のボタンボルト(M6X15)、ステンワッシャー、ゴムワッシャーにて仮留めします。
- 4) 左側は、写真③ ○囲み部ステー(プロテクター取付け部の前側)に、付属のボタンボルト(M6X15)、ステンワッシャー、ゴムワッシャーにて仮留めします。
- 5) 触媒用ステーに純正ボルトを挿入し、裏から付属のM8ワッシャー、Uナットにて仮留めします。
- 6) 各部のクリアランス、カウルのひねり等を確認しながら全てのボルト、ナットを本締めします。

(注意) 緩み防止の為、全ての取付ボルトに、ネジロック剤の塗付をお勧めします。




①

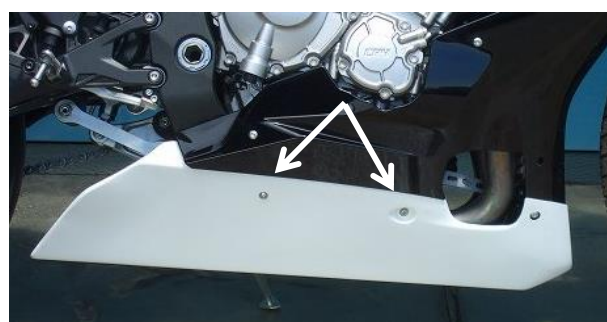

②



③

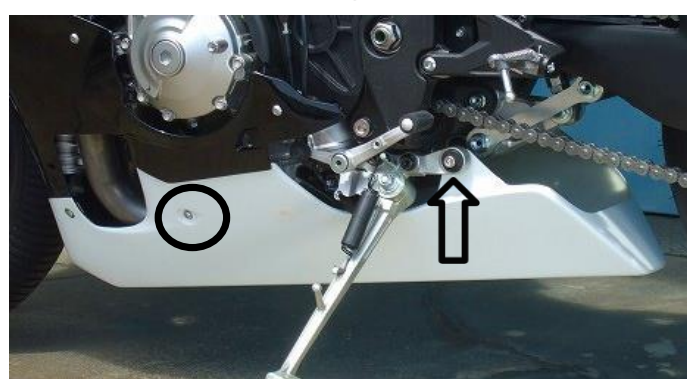

④