


ご使用前に必ずお読み下さい

このたびはお買い上げ頂き誠に有り難う御座います。ご使用・お取付けの際には下記事項をお守り頂けますようお願い致します。

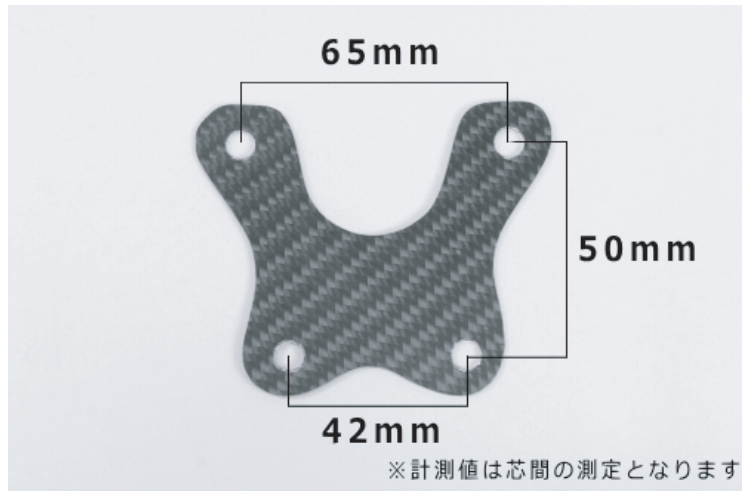

商品コード21853

【対応車種】

フロントフォーク【NSR50/80 NS-1】純正品へ変更した車両（モンキー/ゴリラ系 エイプ50/100 XR50/100）に純正穴位置を使用した取り付けが可能。

約50mmダウン

【商品内容】

カーボンステー×2

- ・本説明書に書かれている指示を無視した使用により生じた事故・損害につきましては、当社は一切の責任を負いかねます。
- ・記載されていない追加加工や不正な取り付け・改造はしないで下さい。
- ・組み立てミス等によるパーツ・車両の破損、それに伴う事故につきましては、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。
- ・組み立て及び点検作業は整備資格のある方が行って下さい。また、周辺部品の役割等が理解できない方は必ず専門店の担当者または弊社までご相談下さい。
- ・取り付けの際、必ず車種ごとのメーカーサービスマニュアルと併せて取り付け作業を進めて下さい。
- ・適合車種であっても、改造が施された車両には取付かない可能性がございます。予めご了承下さい。
- ・他社製品との併用・適合についてのお問い合わせはご遠慮下さい。
- ・製品の仕様・価格は予告なく変更されます。予めご了承下さい。
- ・本説明書は、本製品を破棄されるまで保管下さいますようお願い致します。

■取付けについて

- ①ステー上部の取り付け穴を使用して、NSR純正フォークの純正フェンダー取付けのネジ穴に取り付けます。
- ②ステー下部の取付け穴を使用して、フェンダーを取り付けます。

※フロントフォークへの本製品の取り付け、本製品とフェンダーの取り付けの際、強力なトルクを掛けてボルトを締め込まないで下さい。本製品破損の原因となります。

必ず締め込み具合を確認し、確実に取り付けて下さい。

※取付け後は再度、フェンダーとタイヤの干渉がないか必ず確認して下さい。フェンダーとタイヤに干渉がある場合はただちに使用をやめ、正しい位置に取り付け直して下さい。転倒・部品の破損・タイヤのパンクなどを起こす恐れがありません。

※走行前にフェンダーにがたつきが無いかな必ず確認して下さい。

※取付け後は定期的に部品の取付け具合を確認し、必要があれば増し締めを行って下さい。

開発・製造元

株式会社アイネット

〒273-0026

千葉県船橋市山野町46

TEL:047-431-0873

ai-NET*

<http://www.ainet-web.com/>