

 <b>YAMAHA</b>	<b>ハンドルバーガード 取付・取扱説明書</b>	<b>適応機種 MT-09('24~)</b>
---	-------------------------------	-----------------------------

はじめに

工数：0.1h

❑お客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい取付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。

本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が取り付けることを前提としております。それ以外の方が取り付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に取り付けを依頼してください。本書は、車両の取扱説明書および本品の取り付けに際して取り外した部品と一緒に保管してください。車両を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

❑販売店様へ

本製品の商品説明および取扱上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。

本書および本品の取り付けに際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい取り付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

**要 点** 正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。

**本製品の取り付けには別売りのマルチマウントステーが必要です。**

**構 成 部 品**

No.	品 名	部 品 番 号	数 量	備 考
①	ハンドルバーガード1		1	右用
②	ハンドルバーガード2		1	左用
③	ステー1		1	右用
④	ステー2		1	左用
⑤	ボタンヘッドボルト1	90111-06061	2	M6 × 16mm
⑥	ブッシュ	90386-07001	2	ゴム
⑦	カラー	90387-10102	2	D17(ツバ径) × d10 × 7
⑧	セルフロックナット	90185-06153	2	M6
⑨	ウェルナット	90179-05523	2	M5(C-550)
⑩	ボタンヘッドボルト2	90111-05063	2	M5 × 18mm
⑪	ワッシャー1	92907-05200	2	D10 × d5.3 × t1
⑫	ワッシャー2	92907-08200	2	D15.5 × d8.4 × t1.6
⑬	フランジボルト1	90110-08232	2	M8 × 45mm
⑭	フランジボルト2	90110-06406	2	使用しません M6 × 40mm
⑮	ワッシャー3	90201-06029	2	使用しません D18 × d6 × t1.5

部品番号欄が空欄のものは、補修部品の設定はありません。


**要 点**

取り外した部品で再使用しない部品は、スタンダードに戻すときに必要となりますので大切に保管してください。

## 取 付 方 法

1.同梱のインストールマニュアル（BME-285F1-00）を参照して取り付けてください。

### インストールマニュアル2/2ページ

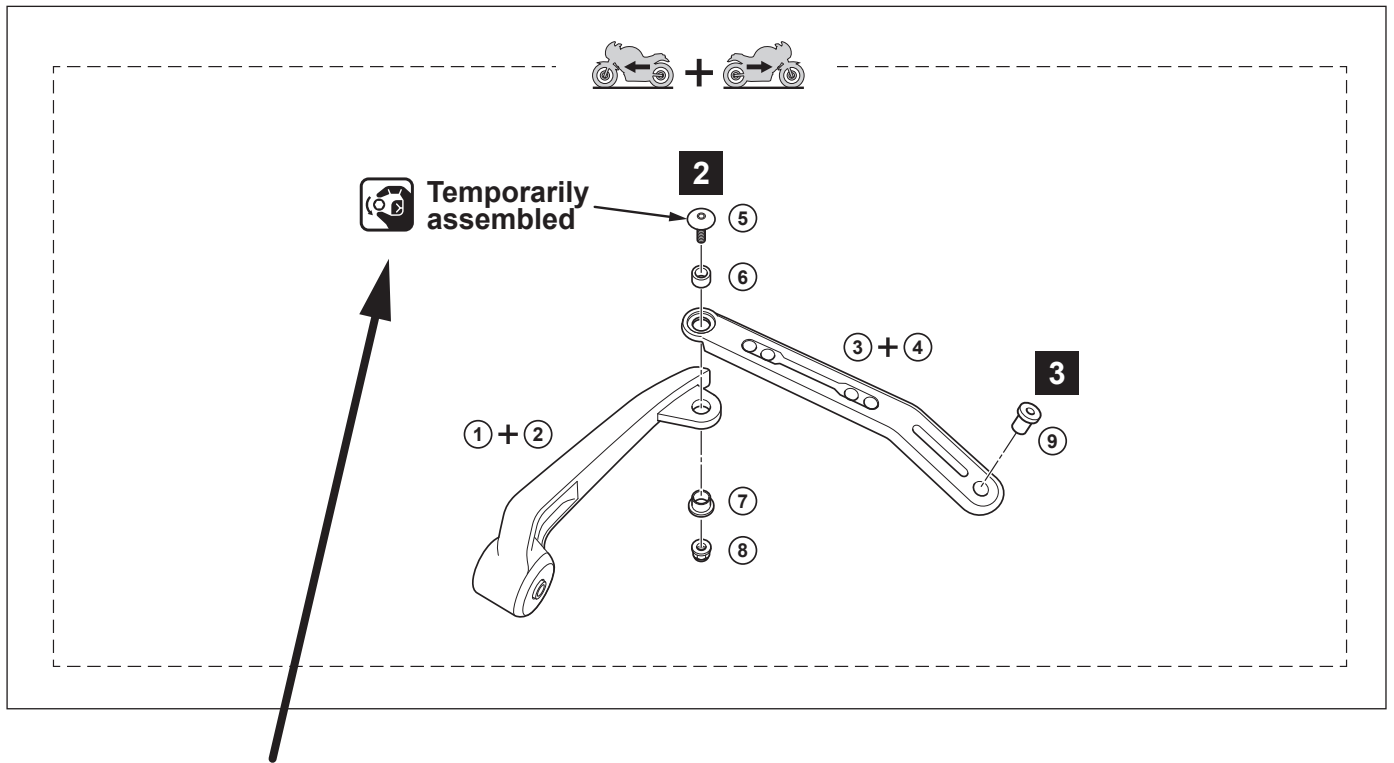

取付工程2では仮組みです。  
取付工程6で規定トルクで取り付けてください。

## 取 扱 上 の ご 注 意

- 乗車前に各部に緩み、ガタがないことを確認してください。
- 清掃は、薄めた中性洗剤を使用し、柔らかい布かスポンジで水洗いします。洗車後は、柔らかい布などで水分をよくふき取ってください。

### 輸入・販売元

●商品に関するお問い合わせ

株式会社ワイズギア



0570-050814

オープン特約 月曜～金曜（祝日、弊社所定の休日を除く）  
9:30～12:00 13:00～17:00

○一般の固定電話の場合、全国一律市内通話料でご利用いただけます。  
○IP電話や電話機の設定によってはご利用いただけません。  
○音声アナウンスに沿って担当部署をお選びください。

〒437-0061 静岡県袋井市久能3001-8 FAX. 0538-31-2101









## Bar End Base Kit









BME-285F0- \*\*




00:06





Posnr.	QTY	
①	1	 
②	1	 
③	1	 
④	1	 


Posnr.	QTY	
⑤	2	 M6 X 16mm
⑥	2	 Rubber
⑦	2	
⑧	2	 M6
⑨	2	 M5
⑩	2	 M5 X 18mm
⑪	2	 M5
⑫	2	 $\phi$ 8.5 Hole








M8 Screw type		
⑬		 M8 X 45mm

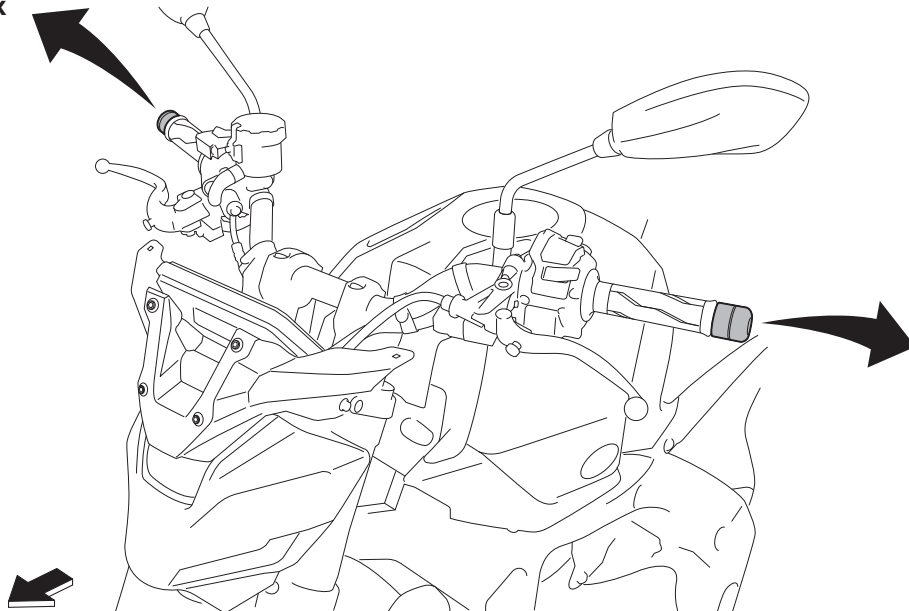M6 Screw type		
⑭		 M6 X 40mm
⑮		 $\phi$ 6 Hole

1 2x



<p>Easy, suitable for novice with little experience</p> 	<p>Fairly easy, suitable for beginner with some experience</p> 	<p>Fairly difficult, suitable for competent DIY mechanic</p> 	<p>Difficult, suitable for experienced DIY mechanic</p> 	<p>Very difficult, suitable for expert DIY or professional</p> 
---	--	--	---	--



## Bar End Base Kit

