

タックロールシート 取扱説明書

製品番号	09-11-0219(ブラック)
	09-11-0250(ブラウン)

適応車種	モンキー 125 (JB02-1000001～)
	(JB03-1000001～)
	モンキー 125 タイモデル (MLHJB02)(MLHJB03)

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。
使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。
万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合があります。予めご了承下さい。

☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

- ◎取り付けの際には、工具等を準備し、取り付け要領に従って十分注意して作業を行って下さい。
尚、この取扱説明書は基本的な技能や知識を持った方を対象としております。
取り付け等の経験の無い方、工具等の準備が不十分な方は、技術的信用のある専門店へご依頼される事をお勧め致します。
- ◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。
- ◎当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どの様な事柄でも一切負いかねます。
- ◎当製品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。
- ◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。
- ◎当製品は、上記適応車種の車両専用用品です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意ください。
- ◎ノーマルシートから形状が大幅に変わり、ライディングポジションが変わります。ノーマルを含むアップタイプのエキゾーストマフラーはノーマルシートと比べて身体と接触し易くなります。ライディングに適した服装等により身体を保護して下さい。
また、発火が考えられる素材や、熱的に弱い素材の服装等ではご使用にならないで下さい。
- ◎スリム化に伴い、フレームとシートのクリアランスが少なくなっています。個体差により接触する場合がありますので確認の後、場合により保護テープ等にて保護して下さい。
- ◎当製品をお手入れする際には、ガソリンやシンナー等を使用しないで下さい。ラバーや樹脂部品、表皮の劣化の恐れがあります。
- ◎不明な点がございましたらお買い求め販売店にお問い合わせ下さい。

～特徴～

- オリジナルシートベース採用
オリジナル形状のシートベースにより、フレームとのクリアランスを極力抑え、スポンジ厚を確保しつつ、ノーマルシートから大幅にスリム＆ロースタイルを実現しました。取り付けもノーマルシート同様に簡単に行えます。
足つき性の向上の他、ブレーキング時のホールド感とワインディングでの安定した走行を可能とし、操縦の楽しさを実感出来ます。
- ロングライディングによる疲労の軽減と快適性を求めたオリジナルシートスポンジを採用
ロングライディングにより蓄積される疲労とワインディングの重心移動におこる負担を最小限におさえるクッション性と反発性を考え開発されたスーパーウレタンスポンジを採用。疲労感が軽減され、快適なライディングをお楽しみ頂けます。
- 弊社製グラブバーや、リアキャリアとの併用が可能です。

注意 この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- 作業等を行う際は、必ず冷間時（エンジン及びマフラーが冷えている時）に行ってください。（火傷の原因となります。）
- 作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。（部品の破損、ケガの原因となります。）
- 規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。（ボルト及びナットの破損、脱落の原因となります。）
- 製品及びフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行ってください。（ケガの原因となります。）
- 走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みがないかを確認し緩みがあれば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。（部品の脱落の原因となります。）

警告 この表示を無視した取り扱いをすると人が死亡、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。（事故につながる恐れがあります。）
- 作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。（作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。）
- 点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。
（不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。）
- 点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行ってください。（事故につながる恐れがあります。）
- 製品梱包のビニール袋は、幼児の手の届かない所に保管するか、廃棄処分して下さい。（幼児がかぶったりすると、窒息の恐れがあります。）

- ◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品及び価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。
- ◎クレームについては、材料及び加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。
但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。
なお、レース等でご使用の場合はいかなる場合もクレームは一切お受け致しません。予めご了承下さい。
- ◎この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいませお願い致します。




番号	部品名	個数	リペア品番
1	シート ASSY.	1	
2	シートセッティングラバー	2	00-00-0765


※リペアパーツは必ずリペア品番にてご発注下さい。
品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。
予めご了承下さい。
尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいませお願い致します。
※②シートセッティングラバーは、①シート ASSY. に取り付けられています。

■取り付け要領 ※特に記載の無い細部の取り付け方法や規定トルクにつきましては、純正サービスマニュアルを参照して下さい。

○フランジソケットボルト 8mm 2個を取り外し、ノーマルシートを後方に引っ張ってフックを外し、取り外します。

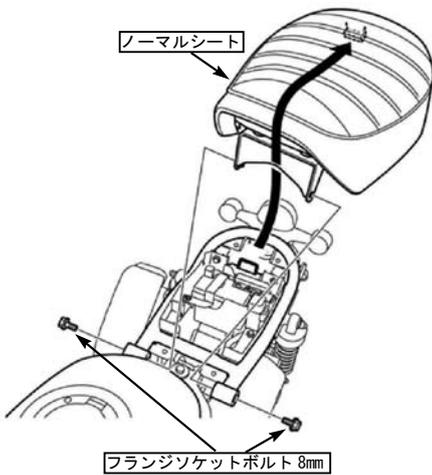


○3個のフランジロックナット 6mmを取り外し、ノーマルシートからブラケットを取り外します。

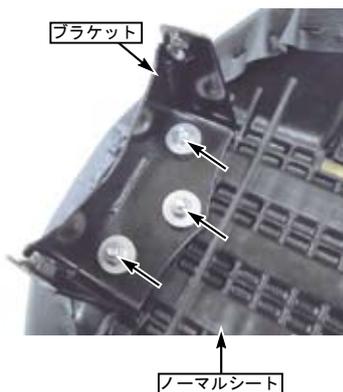

○①シート ASSY. のスタッドボルト部にノーマルのブラケットをセットし、ノーマルのフランジロックナット 6mm 3個にて取り付けます。
※ブラケットには、ノーマルのラバーとカラーが取り付けられている事を確認して下さい。


▲注意：必ず規定トルクを守る事。
フランジロックナット 6mm
トルク：12N・m (1.2kgf・m)

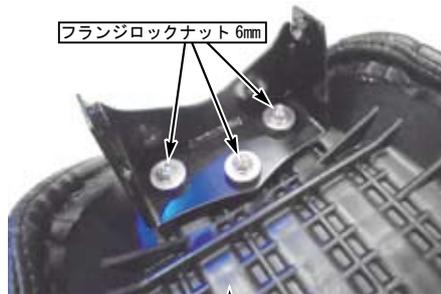

①シート ASSY.

○②シートセッティングラバー 2個が①シート ASSY. に確実に取り付けられているか確認し、溝を前後方向に向けます。

①シート ASSY.

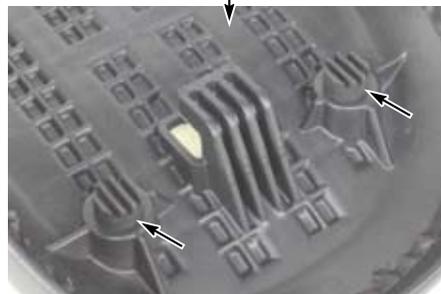

○①シート ASSY. のフックをフレームの取り付け箇所に合わせて差し込み、ブラケットとフレームの位置を合わせ、ノーマルのソケットボルト 2個にて取り付けます。

※個体差によりフレームへの差し込みが固い場合があります。固い場合はシートセッティングラバーのフレーム接触箇所少量のシリコンスプレー等を塗布し、差し込みを行って下さい。

▲注意：必ず規定トルクを守る事。
フランジソケットボルト 8mm
トルク：27N・m (2.7kgf・m)

