TOURATECH

TOURING RALLYE RACING TECHNOLOGY

März 2002

01-040-1340-0

Anleitung Spoiler für Windschild Africa-Twin RD07

Lieferumfang:
1 x Spoiler für Windschild vormontiert
2 x Elastik-Puffer

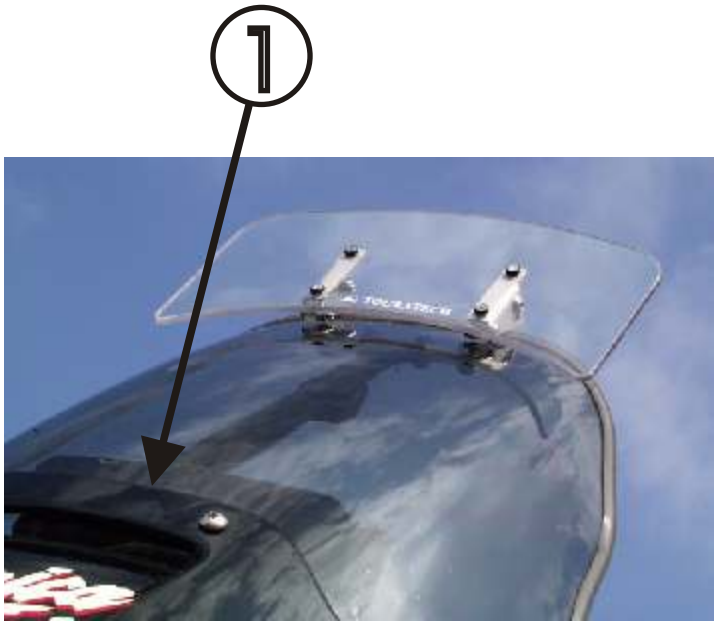

ACHTUNG:
Spoiler bitte vorsichtig auf das Windschild aufsetzen, da andernfalls Kratzer entstehen können. Bei Bedarf können Sie auch eine transparente Schutzfolie zuvor anbringen. Diese ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Montage:

Der Spoiler für Windschild Africa-Twin RD07 wird mit den Kunststoff-Teilen auf die Original-Windschutzscheibe aufgesteckt und mit dem montierten Befestigungsriemen am Halter des Tripmasters befestigt. Für eine leichtere Montage sollten Sie den Kantenschutz der Scheibe vorher abziehen und zu erst in das Befestigungsteil einführen und wieder aufstecken. Bitte legen Sie den Befestigungsriemen auf der Innenseite der Scheibe (zwischen Scheibe und Instrumenten) zum Befestigungswinkel des Tripmasters. Dort (1) wird der Aluminium-Haken eingehängt. An der Klemmschnalle müssen Sie jetzt den Spoiler so verspannen, dass er sehr fest auf der Scheibe sitzt und sich unter keinen Umständen lösen kann. Sie können den Befestigungsriemen auf eine gewünschte Länge kürzen (Enden mit einem Feuerzeug vorsichtig anschmoren damit das Band nicht ausfranst). Vergessen Sie dabei nicht, dass Sie den Spoiler eventuell wieder abnehmen und neu montieren wollen. Jetzt können Sie den Winkel des Spoilers an den oberen Schrauben des Scharniers einstellen. Wenn die gewünschte Neigung eingestellt ist müssen Sie alle vier Schrauben des Scharniers festziehen damit sich nichts mehr verstellt. Damit der Spoiler nicht seitlich verrutschen kann, können Sie die beiden mitgelieferten Elastik-Puffer rechts und links der Aufnahmeteile auf Ihr Windschild (an der Oberkante am besten von innen) kleben.
Bitte überprüfen Sie immer vor Fahrtantritt den festen und sicheren Sitz des "Spoiler".

ACHTUNG!

Unter keinen Umständen darf der Spoiler auf Zubehörscheiben oder doppelt aufgesetzt werden. Zur Reinigung darf auf keinen Fall Benzin, Verdünnung und anderen Lösungsmittel verwendet werden. Der Spoiler darf nur mit klarem Wasser gereinigt werden. Durch Verwendung von rauen Lappen oder Ähnlichem kann der Spoiler verkratzen.

Für Fahrten "im Stehen" empfehlen wir den Spoiler zu entfernen !

Achtung! Ohne TÜV Gutachten!Wir empfehlen den Spoiler bei TÜV Vorführungen zu entfernen.

Diese Anleitung ist nach unserem derzeitigen Kenntnisstand verfasst. Rechtliche Ansprüche auf Richtigkeit bestehen nicht. Technische Änderungen vorbehalten.