○ '06～'07 YZF－R6 取付説明書 ○

■ フルカウルの取り付け

1） 写真①の矢印部（ミラー用穴の後ろ側）にM6ナットサート加工をして下さい。

2） アッパーカウルを、アッパーステー、フレームサイドに付属のボタンキャップボルト（M6×20）とステンワッシャにて取り付けます。

3） アンダーカウルを、付属のボタンキャップボルト（M6×15）とステンワッシャにて、車体に取り付けます。

4） サイドパネルR/Lを前から後ろに差し込む要領で、付属のDリングファスナー、ボタンキャップボルト（M6×15）ステンワッシャにて取り付けます。

（注意） シュラウド部はそれぞれラジエーターリザーブタンク・レギュレーターに被せるように差し込んで下さい。

①

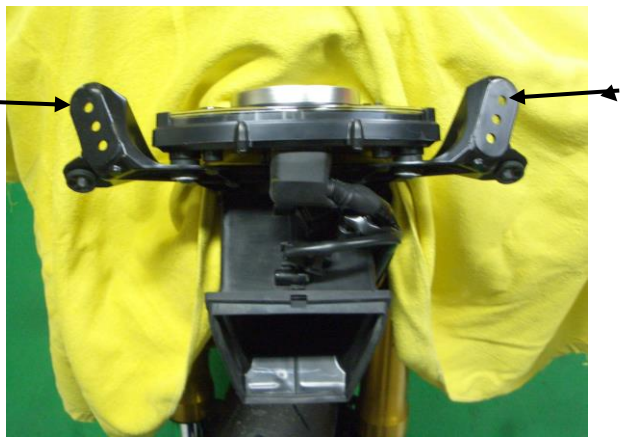

（お願い） アンダーカウルのマフラーと接近している部分には、必ず、断熱材を貼ってください。
（断熱材は、お客様でご用意ください。）

（注意） このカウルは、ノーマルラジエーター対応です。
ラジエーターを変更している場合は、カットが必要になる場合があります。
アンダーカウルは全てのマフラーに対応している訳ではありません。
マフラーの種類によっては、カット、その他加工が必要になる場合があります。

■ シートカウルの取り付け

1） 写真②の矢印4ヵ所にM6ナットサート加工をして下さい。

2） シートカウルを付属のボタンキャップボルト（M6×20）ステンワッシャにて取り付けます。

3） ウラブタを付属のボタンファスナーにて取り付けます。

（注意） ウラブタが、シートレール裏の突起 4箇所に干渉する場合は、シートカウル後端を手で下に下げて装着してください。
それでも無理な場合は、突起を削り落としてください。
（突起とは、純正フェンダーの取付け部のことです）

②

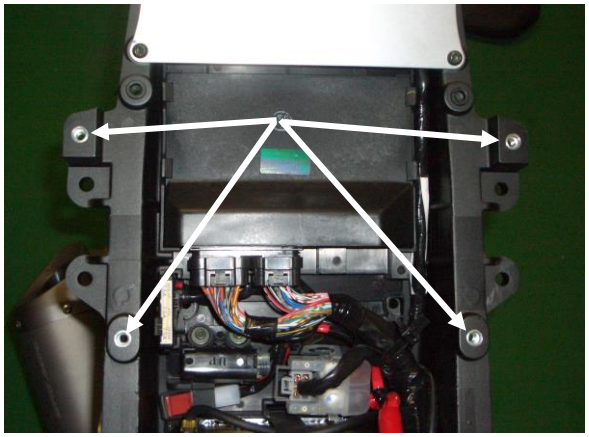

仕様等は予告なく変更する事があります。