補足説明書

DAYTONA corp.

R794541)/3

- \*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。
- \*この補足説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。
- \*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの補足説明書も併せてお渡しください。

GIVI SR3103 スペシャルラック

適応車種	商品NO.		
GSR250 L2 ('12)	79454		

### ◎この説明書はイタリア語の取扱説明書を補足するものです。

### ■ ご使用前に必ず、ご確認ください■

- ※ 補足説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社および GIVI 社は一切の責任を負いません。
- ※ 補足説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。
- ※ 商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行っております。保証内容をご理解のうえ、この補足説明書と ー緒に保管してください。
- ※ この商品は予告なく、仕様及び標準価格を変更する場合があります。

# 本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

▲警告

要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。

★注意 要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。



行為を強制したり指示する内容を告 げるものです。



禁止の行為であることを告げるものです。



その他の警告及び注意を告げるもの です。

## ▲警告



- ・ 各商品の指定積載上限を必ず守ってください。モノロックケースの 1 ケースあたりの積載上限は3 kg です。
- オフロード走行をしないでください。
- · 公道上に限らず 100 km/h 以下で走行してください。
- ・ GIVI 以外のベース及びケースと組み合わせ使用しないでください。

### ⚠注意

# ・ この商品をつかんでメインスタンド掛けや車体の取回しをしないでください。破損や変形の可能性があります。

- ・ 必ずエンジン、マフラーが冷めてから取付け作業を行ってください。
- ・ 組付け作業には専門知識及び技術が必要です。信頼できる販売店にご依頼ください。
- この商品は、記載されている適応車種以外の車両には使用しないでください。
- ・ 組付けは組付け手順に従ってください。
- ・ 組付け作業が終わるまでエンジン始動、走行は行わないでください。



- ・ 取付けは確実に行ってください。また、走行中にネジ部等が緩まないように、サービスマニュアルに記載の所定トルクで確実に締付けてください。ネジの締めつけにはねじ緩み止め剤の併用をお勧めします。 (本商品部分の指定トルクは M6:8~10N・m、M8:15~20N・m、M10:25~35N・m)
- ・ 取付け後、約 100 km 走行しましたら、各部を点検しネジ部等の増締めを行ってください。その後は約 500 km ごとに必ず点検を行い、同様の増締めを行ってください。
- ・ 定期点検を怠ると重大な事故やトラブルの原因となります。必ず実施してください。
- ・ この商品はスチールとアルミを使用していますが、金属製であっても長年ご使用されますと経年変化による劣化が生じます。必ず定期点検を行ってください。経年変化による商品の破損等の不具合についてのクレーム等はお受けできません。

- ・ <u>この商品にトップケースを取付けた場合、車両重量の増加と重心変化、空気抵抗等の理由によりハンドリング及びプレーキ性能等が悪化します。予めご了承ください。</u>(このような症状は、タイヤの磨耗、空気圧の低下、ステムやホイール、スイングアームのベアリング類の磨耗などによっても発生します。 定期的に整備してください。)
- ・<u>塗装や傷、メッキ等の仕上がり、表面仕上げ状態については商品程度のクオリティとなっております。</u> 表面処理に関するクレームは受け付けておりません。予めご了承ください。
- ケースは別売りとなっております。詳細は総合カタログまたは弊社ホームページをご参照ください。



- ・ 警告、注意など本紙に記載の事項を無視して発生したいかなる不具合に対しても株式会社デイトナはー 切の責任を負いません。
- ・取付けにあたっては最初に仮組みして位置決めが済んでから本締めしてください。
- ・ 走行中に異常が発生したと思われる場合は、直ちにバイクを安全な場所に停止し、異常箇所を点検してください。
- ・ 当社商品は予告なく価格や仕様を変更する場合があります。また、文中にて紹介したその他の商品につきましても同様です。予めご了承ください。
- ・ この商品は GIVI モノロックタイプのケース(汎用モノロックベース付き)を取り付けるためのフィッティングです。ベースは付属しておりません。モノロックケースに同梱のベース、ボルト類をご使用ください。

### 本商品の特徴

- この商品は指定部品(キャリアに該当)のため通常の継続車検を適用できます。構造変更届けなどは不要です。
- この商品は GIVI 社のモノロックタイプのトップケースと組み合わせ使用可能です。
- ストップランプを装着の場合、取付け方法はケース又はストップランプキットの取扱説明書及び車両のサービスマニュアル等を参照ください。
- ●ベースは GIVI モノロックケースに同梱の汎用モノロックベースを使用してください。

### 商品内容

NO	パーツ名	サイズ	数量	NO	パーツ名	サイズ	数量
1	スペシャルラック		1	4	カラー2	Ф22×20×Ф10.5	1
2	六角ボルト	M10×40 P1.25	1	5	ワッシャー	M10	1
3	カラー	Ф16×4×Ф8	4	6	純正ボルト		


※商品内容の部品番号はイタリア語説明書のイラスト番号に準じています。

イタリア語説明書を参照しながら部品の確認及び取作業を行ってください。

※純正部品の取り付け・取り外しは純正のサービスマニュアル等を参照しながら作業を行ってください。


#### 取付方法


- 1. サービスマニュアルに従って、純正シート、純正グラブバー、純正シートカウルを取り外します。 ※純正グラブバーを取り外す際に純正グラブバーを固定している⑥純正ボルト4本は本品の取り付けに 使用します。
- 2. 純正シートカウルのセンターカバーを取り外します。
- 3. 下記手順を参考に型紙を目安として、取り外した純正シートカウルのセンターカバーに慎重に穴あけ加工を行います。(図 A 参照)
  - 1)型紙を切り取り、テープ等を使用して純正シートカウルのセンターカバーに貼り付け、小径(Φ22より小さい)の穴を開けます。
  - 2)純正シートカウルとセンターカバーを車体へ仮装着し、小径穴から取り付けネジ部を覗きながら、穴位置が合っているか確認します。
  - 3)穴位置が取り付けネジ部と合っているか確認しながらΦ22 のカラーが取り付けできる寸法で穴あけ加工をしてください。

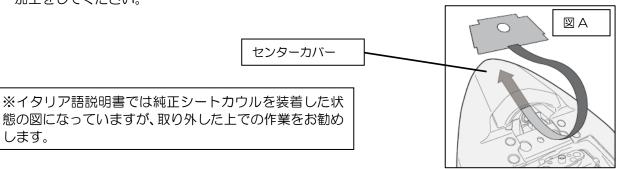

- 4. 穴あけ加工後、取り外した純正シートカウル、センターカバーをサービスマニュアルに従って車体に 組み付けます。
- 5. 手順1にて取り外した純正グラブバーを固定していた⑥純正ボルト(図B参照)と③カラーを使用して①スペシャルラック前方を仮組みします。(図C参照)※手順5では⑥純正ボルトをキャリアが動く程度に緩く固定するか、④カラー2を予め手順3の加工穴へ差し込んでおくことをお勧めします。①スペシャルキャリアを⑥純正ボルトで先に固定すると、④カラー2が組み付けにくくなります。
- 6. ②六角ボルト、⑤ワッシャー、④カラー2 を使用して①スペシャルラックの後方を仮組みします。 (図C参照)

- ※ボルトは手で締まる程度に仮組状態にしておきます。本締めすると、その他のねじ穴が合わなくなる事があります。
- 7. ①スペシャルキャリアの取り付け位置を確認し、仮組みした②六角ボルト、⑥純正ボルトを規定トルクで締め付けます。

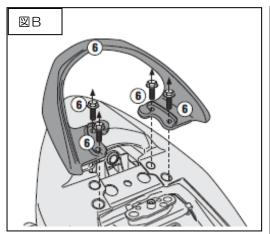

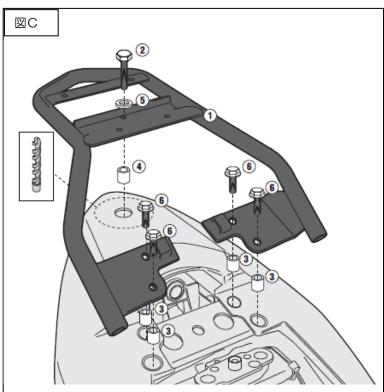

- 8. モノロックケースに付属の汎用ベースをボルト、スクエアワッシャー、ワッシャー、ナットを使用して①スペシャルキャリアへ仮組みします。
  - ※汎用ベースを取り付けするボルト類はモノロックケースに付属しています。
  - ※ご購入頂いたモノロックケースによって汎用ベースの取り付け部品(フランジ付き等)が異なります。
- 9. 汎用ベースの取り付け位置を確認し、仮組みした汎用ベースのボルト、ナットを規定トルクで締め付けます。
- 10. 汎用ベースのカバーを取り付け、取り外した純正シートを取り付けて作業は終了です。

#EMASOAQL# **デイトチ** 証券コード7228 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮4805

本書の記載内容の一部または全部を無断転載することを禁ず。デイトナ商品についてのご質問、ご意見は、

0120-60-4955 まで。営業時間 平日 午前9:00~午後6:00

URL総合<a href="http://www.daytona.co.jp">http://www.daytona.co.jp</a> GIVI専用<a href="http://www.givi-jp.com">http://www.givi-jp.com</a>